

# 画像について 「アレッ?」と思ったら

このたびは、ソニーのテレビをお買い上げいただきありがとうございます。お客様からテレビの画像について、よく寄せられるご質問をまとめてあります。テレビを安全かつ快適にお使いいただくために、お読みください。



## 参照ページの表記について

「画像について「アレッ?」と思ったら」では、参照する取扱説明書によって、下記のように区別して表記しています。

KDE-P32HV2/KDE-P37HV2/KDE-P42HV2の取扱説明書を参照する場合

ページ: 緑色の文字で表記しています。

KDE-P42HX2/KDE-P50HX2/KDE-P61HX2/KDE-P42HX2N/  
KDE-P50HX2N/KDE-P61HX2Nの取扱説明書を参照する場合

ページ: 青色の文字で表記しています。

特に記載のないイラストは、KDE-P32HV2/KDE-P37HV2/KDE-P42HV2です。



地上アナログ放送受信時に横しが出ている(横しまノイズ)、ざらざらとしていたり(スノーノイズ)、地上デジタル放送受信時に真っ黒な画面(ブラックアウト)になったりして、画像がきれいに映らないんだけど?




地上アナログ放送



横しまノイズ

地上デジタル放送

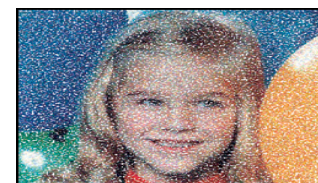


スノーノイズ



ブラックアウト


電波妨害や接触不良が起きています。アンテナ線が端子にきちんとつながっているか、折れたり切れたりしていないか確認してください。

アンテナ線を他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離すと、きれいに映りますよ。

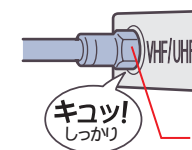


キコッ!  
しっかり

付属の  
アンテナケーブルを  
使ってください。

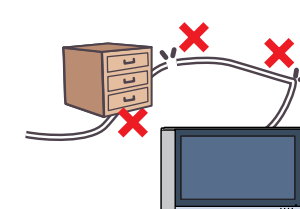

電源を入れてチャンネルを選んでも、地上アナログ放送や地上デジタル放送が映らないんだけど?

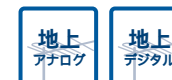

地上アナログ放送



ザァ...

地上デジタル放送



シーン...

テレビ放送があるときに、自動チャンネル設定をしてください。

30秒間くらいで、お住まいの地域で受信できるテレビ放送を自動設定し、受信できます。詳しくは、地上アナログ放送を設定するときは「準備6: 地上アナログ放送のチャンネルを設定する」( 215 217 ページ)地上デジタル放送を設定するときは「準備7: 地上デジタル放送の設定をする」( 217 219 ページ)をご覧ください。




行けっ、シュート!

アンテナ線と電源コードのつなぎ忘れも再確認ね。



# ? デジタル放送がきれいに映らないんだけど?

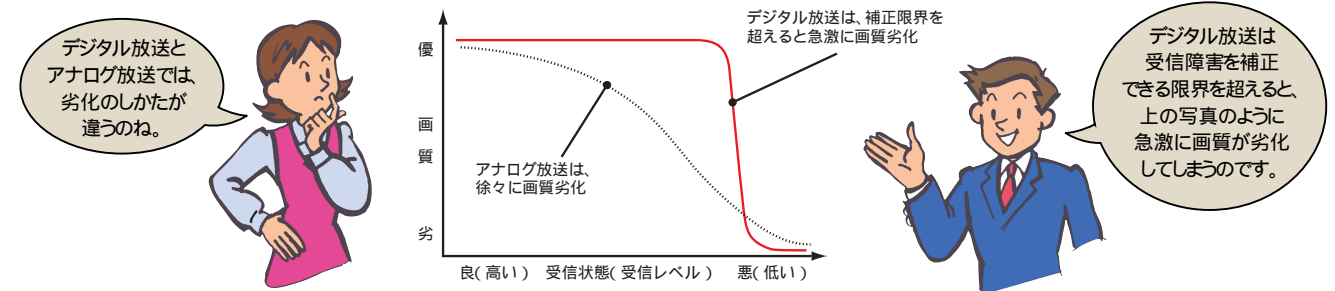

のときは...


アンテナレベルが最大になるように、衛星アンテナの向きを再調整してください。

詳しくは、取扱説明書の「衛星アンテナの向きを調整する」(P.221~223ページ)をご覧ください。



アンテナレベルが25以上あるのに症状が消えないときは、アンテナがデジタル放送に適した性能を持っているか再確認してください。

年数の経過した一部の衛星アンテナ、ブースター(増幅器)、分配器では、性能の劣化やデジタル化に必要な性能が確保されていないため、正しく受信できません。交換が必要な場合があります。

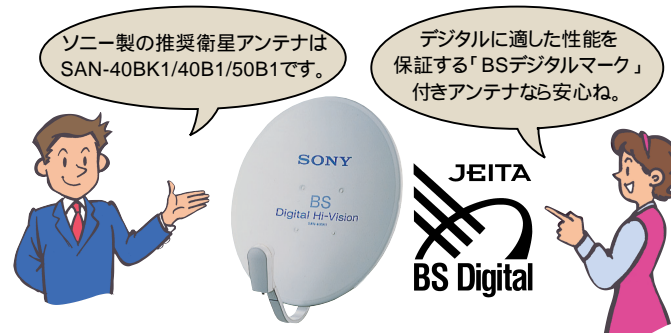

詳しくは、衛星アンテナ製造元のお客窓口や、お買い上げ店などにお問い合わせください。




のときは...

お使いのアンテナは地上デジタル放送に対応しているか確認してください。

これまで地上アナログ放送を受信できていたアンテナでも、地上デジタル放送に対応していなければ、受信できません。対応しているかどうかは、お買い上げ店などにお問い合わせください。

アンテナの受信状態を確認してください。

「セットアップ」「デジタル放送設定」「受信設定」「地上デジタル設定」「地上デジタルアンテナレベル」でアンテナレベルを確認してください(P.218~220ページ)。アンテナレベルが緑色の位置にないときは、アンテナの向きを調節したり、増幅器(ブースター)を取り付けたりする必要がある場合があります。お買い上げ店などにご相談ください。

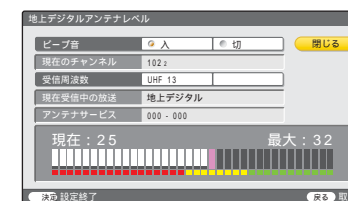

地域設定をしてからチャンネルスキャンをしてください。

地上デジタル放送は、お住まいの地域によって、受信できるチャンネルが異なります。正しく地域を設定していないと、受信できないことがあります。「セットアップ」「デジタル放送設定」「受信設定」「地域設定」でお住まいの地域の設定をした後で(P.213~215ページ)、「セットアップ」「デジタル放送設定」「受信設定」「地上デジタル設定」「チャンネルスキャン」で「初期スキャン」を行ってください(P.217~219ページ)。

アンテナケーブルの接続などが正しいか確認してください。

アンテナケーブルが正しく接続されているか、また、ケーブルが途中で折れたり切れたりしていないか、確認してください。

## ご注意

- 共同受信システムをお使いのときは、マンション管理会社にお問い合わせください。
- ケーブルテレビで接続しているときは、ご加入のケーブル放送会社へお問い合わせください。
- ご使用のUHFアンテナを、地上デジタル放送を受信するために調整すると、今までご覧になっていた地上アナログ放送のUHFチャンネルが受信できなくなる場合があります。その場合は、専用にアナログUHF用のアンテナを設置してください。

マンションなどの共同受信システムの方は、マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に、BS・110度CSデジタルに対応しているかなどを、お問い合わせください。

ブースター(増幅器)の設置や調整などが必要な場合があります。また、年数の経過した一部の共同受信システムでは、正しく受信できないことがあります。

ケーブルテレビでBS・110度CSデジタル放送をご覧になりたい方は、加入されているケーブルテレビ会社に、BS・110度CSデジタル放送に対応しているか、お問い合わせください。

